

# UPDATE - ANLEITUNG (BAT Sender)

Um ein Software-Update auf einem weatronic Hand- oder Pultsender durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

-  1. Die aktuelle Sendersoftware finden Sie auf unserer Homepage [www.weatronic.com](http://www.weatronic.com) im Menüpunkt „Downloads Übersicht“, dann „Firmware BAT 6x Familie“. Dort klicken Sie mit der Maus auf der zum Sender gehörenden, richtigen Datei.
-  2. Um unrechtmäßige Zugriffe zu verhindern liegt die Software in einem geschützten Bereich und erfordert ein Passwort. Dieses Passwort kann jederzeit in unserer Zentrale per Mail oder auch telefonisch angefordert werden (Tel. +49 (0) 3375-24 60 890). Bitte halten Sie dafür die Seriennummer Ihres Senders bereit.




-  3. Speichern Sie bitte die Datei auf Ihrem Rechner.



-  4. Auf Ihrem Rechner findet sich nun die gespeicherte Datei. Kopieren Sie bitte diese Datei auf einen formatierten (FAT 32), leeren USB-Stick.
-  5. Schalten Sie den Sender aus und stecken Sie den USB-Stick mit der Firmware in einen der beiden externen USB-Ports des Senders. Sollte sich eine SD-Speicherkarte im Sender befinden, entfernen Sie diese bitte.

 Schalten Sie Ihren Sender ein, automatisch wird das Update installiert. Die Installation kann bis zu 20 Minuten dauern. Der Fortschritt der Installation wird mit einem blauen Balken visualisiert. Wir empfehlen, während des Updates das Netzteil anzuschließen. Sobald der Startbildschirm angezeigt wird, wurde der Updatevorgang erfolgreich beendet.

Bitte beachten Sie evtl. diese Meldung nach dem Update:

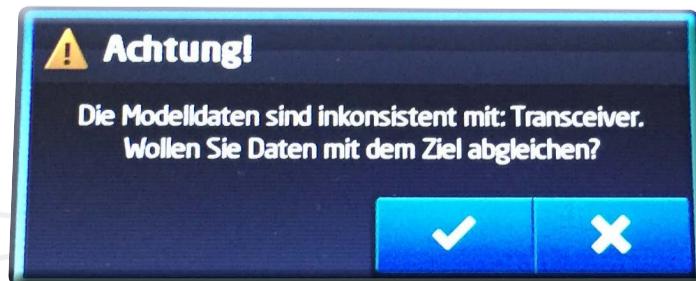

Diese Meldung ist normal nach dem Update. Bitte bestätigen Sie diese und beachten Sie hierzu Kapitel 23.5.1 im Handbuch.

# UPDATE - ANLEITUNG

(BAT Sender)

 7. Nach erfolgreicher Installation schalten Sie Ihren Sender wieder aus und entfernen Sie danach den USB-Stick.

 8. - **Update der Empfänger notwendig!** -

Mit diesem Update werden Funktionalitäten umgesetzt, deren Ausführung direkt in den Empfängern gespeichert werden. Daher muss auch ein Update der Empfängerfirmware durchgeführt werden.

Ab diesem Softwarestand 6.08 besteht die Möglichkeit, ein Update der Empfänger direkt über den Sender durchzuführen. Das Update erfolgt über ein Update-Kabel. Folgen Sie dazu bitte den Schritten aus unserer Anleitung des Senders (Link: <http://www.weatronic.com/de/index.php?pg=downloadsneu.php>).

Für die Gizmo Empfänger wird die Firmware über den Dateimanager des Senders auf die Micro-SD-Karte der Empfänger übertragen und anschließen wieder in den Gizmo Empfänger eingesetzt.

 9. Nach erneutem Einschalten können Sie in den Allgemeinen Einstellungen unter dem Menüpunkt „Firmware-Version“ prüfen, ob das Update erfolgreich war und die richtige Version angezeigt wird.

Firmware Versionen		Software	
Firmware		Software	
Transceiver	V6.08	Gui Daemon	V6.08
Housekeeper	V6.08	Trx Daemon	V6.08
Steuerknüppel	V6.08	Watchdog Daemon	V6.08
Schalter	V6.08	WebGui	V6.08
Ladegerät	V6.01		

## WICHTIG: Software Update-Reihenfolge

Gui Daemon Version 1.09 → Update erst auf 6.01  
 Gui Daemon Version 6.01 → Update erst auf 6.03  
 Gui Daemon Version 6.03 → Update auf 6.08  
 Gui Daemon Version 6.06 → Update auf 6.08

## Achtung:

Das Ladegerät kann nur durch den weatronic Service upgedatet werden! Aktuelle Version ist die V6.01

 10. Im Bedarfsfall führen Sie bitte ebenfalls in den Allgemeinen Einstellungen eine Kalibrierung durch.

Neue Funktionen, mehr Details und die Verbesserung unserer Software! Um Ihnen zu jeder Zeit die bestmögliche Programmierung für Ihren Sender und Ihre Empfänger zu bieten, sind dies unsere erklärten Ziele. Dafür stellen wir Ihnen unsere Updates kostenfrei zur Verfügung.

## Ihr weatronic Team

